COCINA POR INDUCCIÓN

Modelo: CIJ-20

Manual de Instrucciones

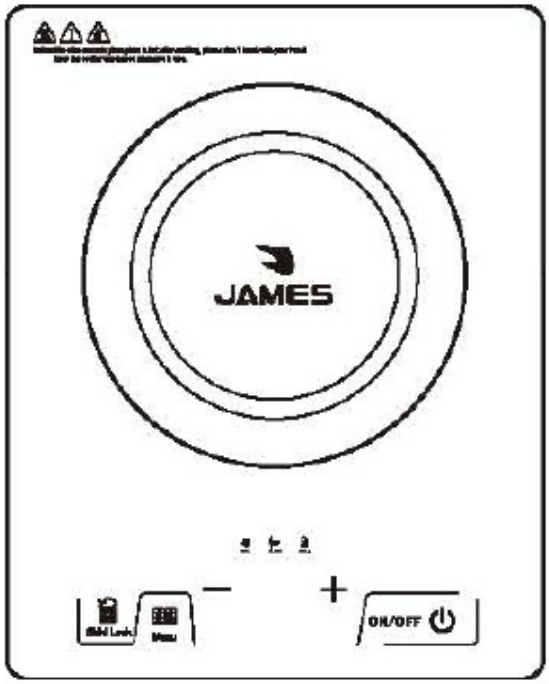

Gracias por adquirir este producto JAMES.
Para asegurar el uso adecuado del mismo,
le recomendamos que lea estas instrucciones
antes de poner en funcionamiento la unidad.

CONTENIDO

Identificación de las Partes y Panel de Control 1

Especificaciones 1

Antes de Usar 2

Función de Encendido/Apagado 2

Opciones de Menú 2

Ajuste de Potencia y Temperatura 3

Función de Temporizador 3

Bloqueo para Niños 4

Tabla de Parámetros 4

Recipientes Aptos 4

Limpieza y Mantenimiento 4

Información Importante para su Seguridad 5

Resolución de Problemas 6

GARANTÍA 7

Identificación de las Partes y Panel de Control

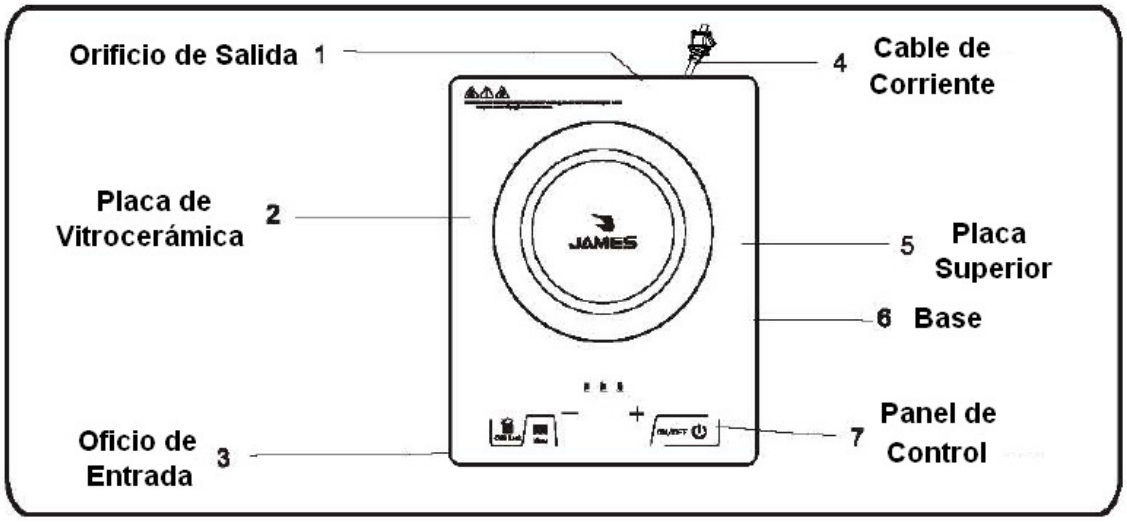

Panel de Control

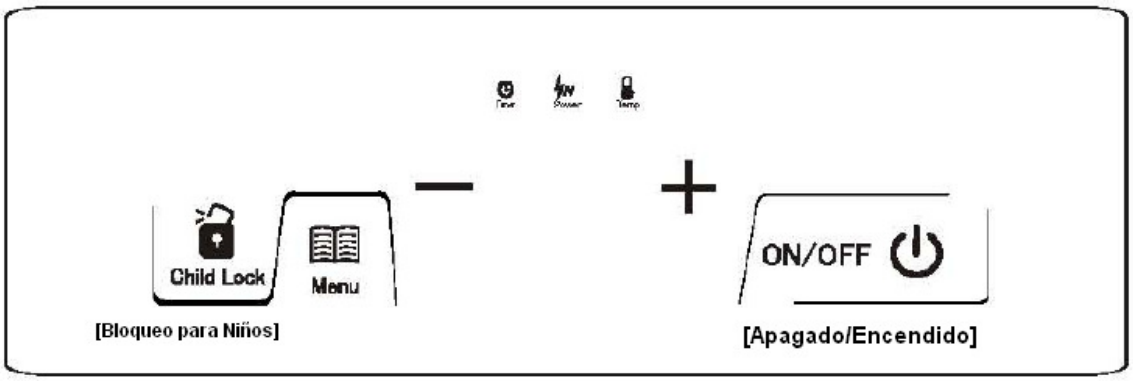

Especificaciones

Modelo	CIJ-20
Voltaje y Frecuencia	230V~/50hZ
Potencia Nominal	2000W
Dimensiones del Producto: LxAxA (mm)	352x280x64
Peso (kg)	2,4
Largo del Cable de Corriente (m)	1,5 (Visible)

Antes de Usar

Coloque un poco de agua o alimentos en la olla, limpie el agua de alrededor de la misma y colóquela en el centro de la placa de vitrocerámica de la cocina por inducción.

Función de Encendido/Apagado

Cuando conecte el enchufe en el tomacorrientes, escuchará un sonido “bi” y el visor LED y todas las luces indicadoras se encenderán una vez. El indicador de Encendido/Apagado “ON/OFF” comenzará a destellar indicando que la cocina está lista. Si en este momento oprime la tecla “ON/OFF” la luz indicadora continuará encendida, se muestra “----”, y la cocina por inducción está lista para comenzar a funcionar.

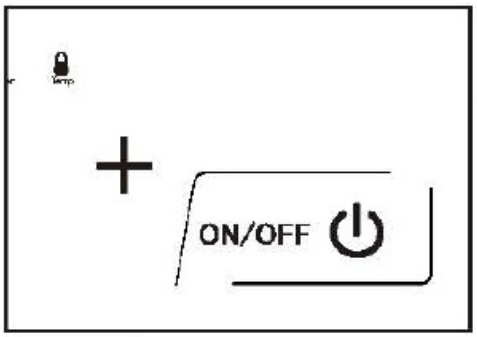

Opciones de Menú

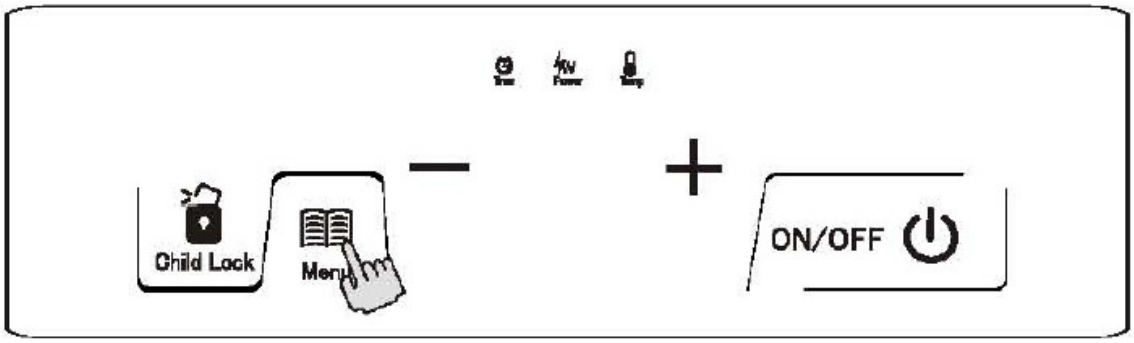

Cuando la unidad esté encendida, si oprime “Menu” se activará la función en curso mientras que el indicador destellará y luego de varios segundos se iluminará. El visor LED mostrará la potencia de fuego o temperatura en curso y el tiempo restante de funcionamiento.

Nota: Luego de su uso la placa de vitrocerámica queda un poco caliente, por favor no la toque.

Ajuste de Potencia y Temperatura

Luego de seleccionar la función, la cocina operará con la potencia o temperatura predeterminada de dicha función. Con la función manual, puede oprimir "+" o "-" para ajustar la temperatura o potencia de fuego, y el visor LED cambiará como corresponde.

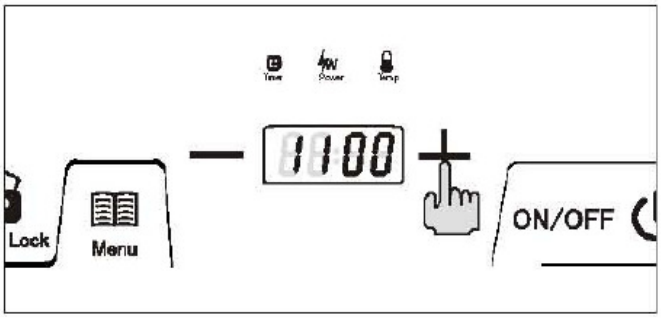

Función de Temporizador

Nota: - Función de Temporizador significa que la unidad realizará la cuenta regresiva hasta cero y la misma se apagará.
- El usuario puede ajustar el tiempo en base a la cantidad de alimento y sus preferencias.

1. Cuando la unidad esté funcionando oprima la tecla "Menu". El visor LED mostrará una duración de temporizador de "0:30".
2. Oprima las teclas "+" o "-" para ajustar el temporizador. Oprimiendo "+" una vez se agregará 1 minuto, si oprime por más tiempo agregará 10 minutos cada vez que presione la tecla y hasta llegar a las horas. Oprima "-" una vez, el tiempo se agregará de a 1 hora. El ciclo va desde el tiempo más corto al tiempo preprogramado más largo.
3. Cuando el ajuste haya finalizado, deje la unidad durante varios segundos y la unidad confirmará la hora, el LED comenzará la cuenta regresiva y se mostrará el tiempo restante y la temperatura o potencia de fuego. Cuando la cuenta haya finalizado, la unidad se apagará.

Para cancelar el Temporizador: Durante la cuenta regresiva, podrá realizar los siguientes pasos para cancelar el temporizador:
1. Oprima la tecla "Menu" para cancelar el temporizador en curso y comenzar a utilizar el ajuste de tiempo por defecto para la función.
2. Oprima la tecla de Encendido/Apagado "ON/OFF" para cancelar la función en curso y apagar la unidad.

Nota: Si el usuario no ajusta el tiempo de la función seleccionada, la unidad pondrá en funcionamiento el tiempo programado para la función.
El ajuste de temporizador más largo es 3 horas mientras que para el ajuste más corto por favor lea la tabla de referencia.

Ajuste de Temporizador de 1 Hora Como Ejemplo

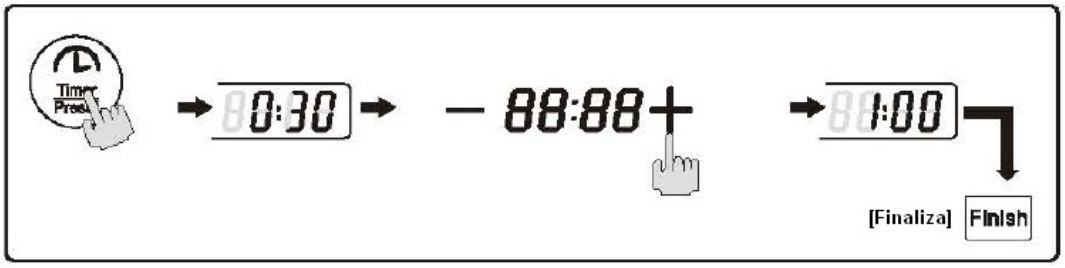

Bloqueo para Niños

Cuando la unidad está en uso, oprima el Bloqueo para Niños “Child Lock” para habilitar el bloqueo de todas las teclas excepto la de Encendido/Apagado “On/Off”. Al oprimir “Child Lock” nuevamente durante más de 2 segundos (oprime un ratito) se deshabilitará el bloqueo y se reanudarán las funciones de todas las teclas.

Tabla de Parámetros

FUNCIÓN	MODO DE TRABAJO	MEDIDA DE CONTROL	POTENCIA POR DEFECTO	TIEMPO POR DEFECTO (HORAS)	TEMPORIZADOR (HORAS)	PREPROGRAMA (HORAS)	RANGO DE TEMPERATURA	RANGO DE POTENCIA
Potencia	Manual	Potencia de Fuego	2000W	2:00	0:01-3:00	--------	--------	400W-2000W
Temperatura		Temperatura	240ºC	1:00	0:01-3:00	--------	--------	70ºC-240ºC

Recipientes Aptos

Material requerido: Acero magnético como acero inoxidable, hierro en bruto, etc.
Forma requerida: Base plana y diámetro de alrededor de 12 cm.

Limpieza y Mantenimiento

- Panel y placa de microcerámica: Para las manchas leves, limpie con un paño suave húmedo. Para las manchas de grasa, limpie con un paño suave húmedo con pasta dental o detergente neutro, luego limpie con un paño húmedo.
- Para la estructura de la cocina por inducción: Limpie con cuidado con un paño suave. Para la puerta de acceso y conducto de ventilación: Lave con un cepillo o un producto de limpieza.
- Para proteger la cocina por inducción, asegúrese tener un buen contacto entre el enchufe y el tomacorrientes en la pared antes de usar la unidad.
- No tire directamente del cable de corriente durante el funcionamiento. Para alargar la vida útil del aparato, oprima la tecla de Encendido/Apagado “ON/OFF” primero, luego retire el cable de la corriente.
- Por favor retire el cable de corriente y guárdelo cuando no se vaya a utilizar por un período prolongado de tiempo.

Información Importante para su Seguridad

No coloque la cocina por inducción en cualquier lugar inestable, húmedo, o cerca de fuego para evitar daños o un mal funcionamiento de la unidad.

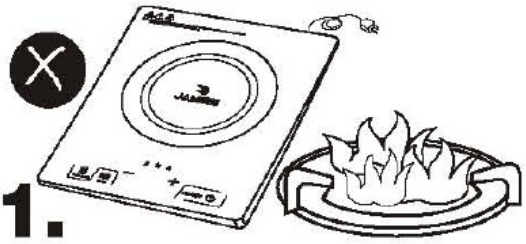

1.

Para reducir riesgos y daños, el enchufe debería colocarse en un tomacorrientes independiente. La corriente eléctrica nominal debe ser no menor a 15A.

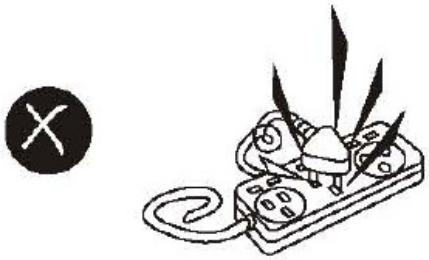

2.

Coloque la cocina por inducción en una superficie nivelada, donde la distancia entre la cocina y sus lados no sea inferior a 10 cm.

3.

No sumerja la unidad o el cable eléctrico en agua, ni permita que ingrese líquido en el gabinete que pueda entrar en contacto con las piezas eléctricas internas.

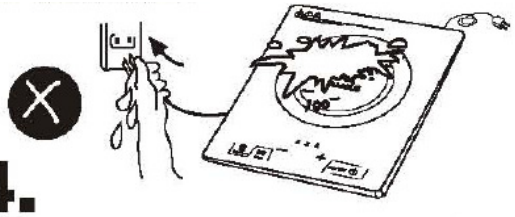

4.

No cubra los conductos de ventilación o puertas de acceso durante el funcionamiento de la unidad, ya que esto podría ocasionar un mal funcionamiento o peligro.

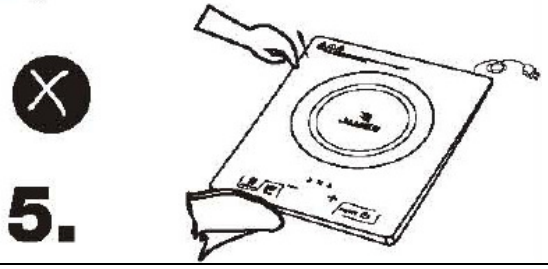

5.

Para evitar peligros, por favor retire la cubierta antes de calentar alimentos enlatados.

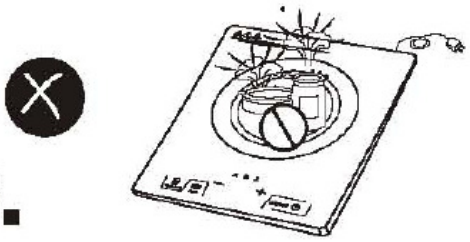

6.

No intente forzar la unidad durante el funcionamiento de la misma, ya que esto podría ocasionar un mal funcionamiento o peligro.

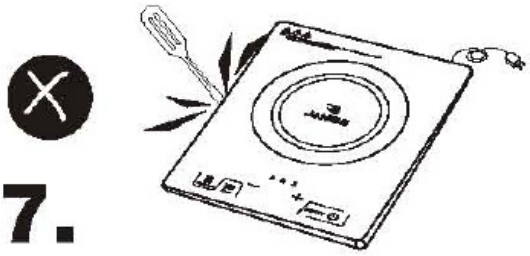

7.

Asegúrese de usar el cable de corriente recomendado por el fabricante del producto una vez que se dañe el de fábrica.

8.

Resolución de Problemas

Nº	PROBLEMAS	POSIBLES CAUSAS
❶	Hay ruido cuando está en uso.	① Hay ruido cuando el extractor está en funcionamiento. Por favor revise si es el ruido que viene del extractor. ② Puede ser que sea el sonido "Buzz" de recordatorio.
❷	Si hay un ruido "Buzz", el visor LED muestra el código "E0" y parpadea la luz que indica que la unidad no está calentando.	① Por favor verifique que la olla sea apta para uso en cocina por inducción. ② Revise que la olla esté colocada en el centro de la placa de cerámica.
❸	Cuando está en funcionamiento deja de calentar.	① Por favor revise si la temperatura de los alrededores es demasiado alta. ② Si los orificios de entrada y salida están habilitados. ③ Si el tiempo de funcionamiento es superior al tiempo de funcionamiento por defecto, o si el temporizador ha finalizado.
❹	Oprime la tecla sin respuesta alguna.	① Por favor revise si el enchufe está en la posición correcta.
❺	El visor LED muestra "E0" o un código similar, junto con la Alarma.	① Por favor verifique si la cocina está en el funcionamiento correcto. ② Corte la energía, y vuelva a hacer funcionar luego de varios minutos. ③ Si el mal funcionamiento ocurre continuamente, por favor envíe al taller de servicio autorizado para la reparación de la unidad.

※ Lo anterior es solamente como referencia general y revisiones.

※ Por favor no abra ni repare la unidad usted mismo para evitar dañarse y otros riesgos.

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.
Fraternidad 3949
Montevideo - Uruguay
E-mail: service@james.com.uy
Tel. SERVICE: 2309 6631*
Service Maldonado – Tel.: (042) 22 98 97

JAMES PARAGUAY S.A.
Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani
Asunción - Paraguay
Tel.: (595-21) 612 849*
Fax: (595-21) 614 949
E-mail: jamespar@tigo.com.py